



STELNA 4.S H TECH FULL INVERTER

Pompe à chaleur Inverter pour piscine



Le manuel de fonctionnement

Sommaire

A. Préface	1
B. Précautions de sécurité	2
C. A propos de votre pompe à chaleur	3
3. Caractéristiques.....	5
4. Conditions de fonctionnement.....	5
5. Différents modes	5
6. Paramètres techniques.....	6
7. Dimensions	7
D. Guide d'installation.....	8
1. Rappel d'installation	8
2. Câblage	9
3. Schéma de câblage	10
4. Câblage et fusibles.....	10
E. Guide d'opération	10
1. Les Fonctions clés	10
2. Instructions de fonctionnement.....	11
h. Application Smartphone.....	13
F. Test	14
1. Inspection de la pompe à chaleur avant l'utilisation.....	14
2. Avis et méthode de détection de fuite.....	14
3. Essai	14
G. Maintenance	15
H. Dépannage des défauts courants	16
I. Priorité chauffage(facultatif)	Erreur ! Signet non défini.
J. Wifi operation.....	18

A. Préface

Merci d'avoir choisi notre pompe à chaleur Inverter.

Le modèle STELNA 4.S H TECH FULL INVERTER fait partie des pompes à chaleur pour piscine les plus silencieuses et économies du marché.

Nous espérons que vous l'apprécierez.

B. Précautions de sécurité

Dans ce manuel, nous présentons des informations importantes sur la sécurité et sur votre pompe à chaleur.

Veuillez lire attentivement et conformez-vous à tous les messages de sécurité

LE RÉFRIGÉRANT ÉCOLOGIQUE R32 EST UTILISÉ POUR UNE POMPE À CHALEUR

1. Avertissement



Le signe AVERTISSEMENT indique un danger. Il attire l'attention sur une procédure, une pratique ou autre qui, si elle n'est pas correctement exécutée ou respectée, pourrait entraîner des blessures ou des blessures à des tiers. Ces signes sont rares mais extrêmement importants.

	a. Tenir la pompe à chaleur à l'écart du feu
	b. La pompe à chaleur doit être placée dans une zone bien ventilée. Les zones à l'intérieur et fermées ne sont pas autorisées.
	c. Les réparations et les installations doivent être effectuées par du personnel de service formé
	d. Aspirer et vider complètement avant de souder. Le soudage ne peut être effectué que par du personnel professionnel du centre de service.

2. Conseils

- a. Veuillez lire les instructions suivantes avant l'installation, l'utilisation et la maintenance
- b. Les installations doivent être effectuées par du personnel professionnel uniquement conformément à ce manuel.
- c. Un test de fuite doit être effectué après l'installation
- d. Sauf pour les méthodes recommandées par le fabricant, n'utilisez aucune méthode pour accélérer le processus de dégivrage ou nettoyer les parties dépolies.
- e. Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter le centre de service après-vente le plus proche. Le processus de réparation doit être strictement conforme au manuel. Toute pratique de réparation

par des non professionnels est interdite.

- f. Réglez la température appropriée afin d'obtenir une température d'eau confortable pour éviter une surchauffe ou un refroidissement excessif.
- g. Veuillez ne pas obstruer le flux d'air près de la zone d'entrée ou de sortie, sans quoi l'efficacité du chauffage sera réduite ou même arrêtée
- h. Ne pas utiliser ou stocker de gaz combustible ou liquide tel que diluants, peinture et carburant pour éviter les incendies
- i. Afin d'optimiser l'effet de la chaleur, installez un isolant de protection contre les tuyaux situés entre la piscine et le chauffe-eau et utilisez une bâche recommandée pour la piscine
- j. Les tuyaux de raccordement de la piscine et du chauffage doivent être $\leq 10\text{m}$ pour obtenir un bon rendement.


3. Sécurité

- a. Veuillez garder l'interrupteur principal d'alimentation loin de la portée des enfants
- b. Lorsqu'une coupure de courant se produit pendant le fonctionnement, le chauffage se remettra en marche dès la remise du courant.
- c. Veuillez couper l'alimentation principale par temps de foudre pour éviter tout dommage à la machine ;
- d. Toute réparation doit être effectuée dans une zone bien aérée. Tout allumage est interdit pendant l'inspection.
- e. L'inspection de sécurité doit être effectuée avant l'entretien ou la réparation des pompes à chaleur au gaz R32 afin de minimiser les risques
- f. Si le gaz R32 fuit pendant le processus d'installation, toutes les opérations doivent être immédiatement arrêtées et le centre de service doit être contacté

C. A propos de votre pompe à chaleur


1. Transport

Toujours maintenir en position verticale

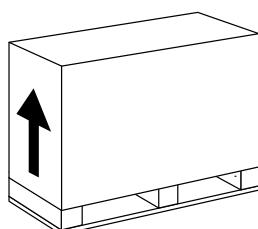




Ne pas prendre la pompe à chaleur par les connexions

(Vous endommageriez l'échangeur)

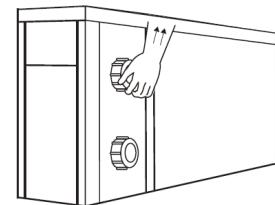


2. Accessoires

Raccords unions PVC

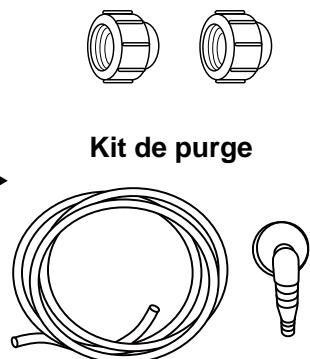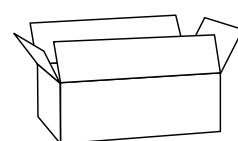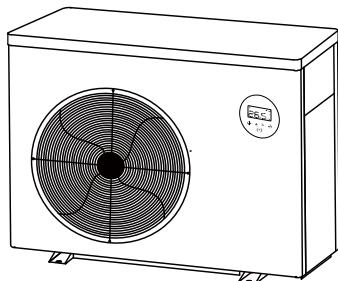

Pour connecter le kit de purge :

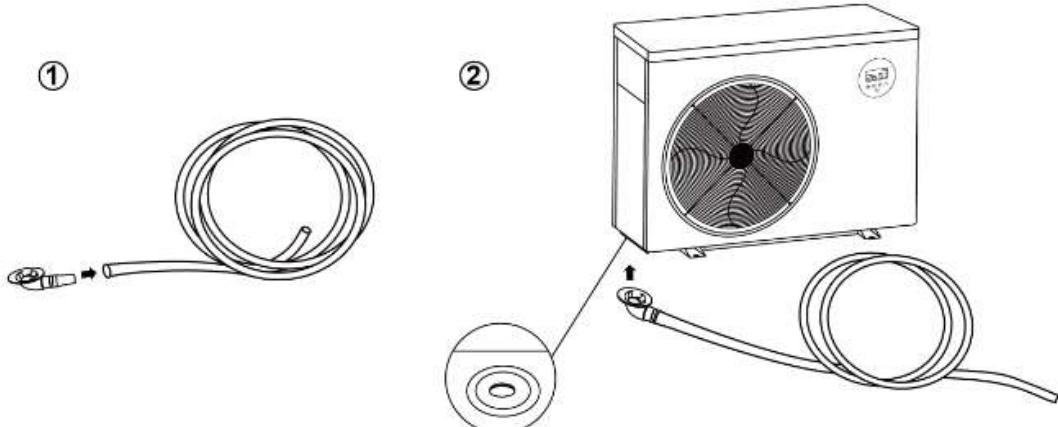

3. Caractéristiques

- a. Compresseur deux étages inverter de Mitsubishi
- b. Moteur ventilateur DC Brushless
- c. Technologie EEV (détendeur électronique)
- d. Échangeur de chaleur en titane spiralé à haute efficacité
- e. Afficheur de température précis et accessible via Wifi.
- f. Protection en cas de pression trop haute ou trop basse.
- g. Protection totale du système électrique

4. Conditions de fonctionnement

- a. Plage de fonctionnement de la température d'air: -10°C~43°C
- b. Plage de réglage de la température de chauffage: 18°C~40°C
- c. La pompe à chaleur aura des performances idéales dans la plage de fonctionnement Air 15°C~25°C

5. Différents modes

- A.. La pompe à chaleur dispose de deux modes : Boost et Silence.
- B. Les deux modes fournissent des puissances différentes dans des conditions différentes. Il est conseillé d'utiliser le mode Boost pour la première chauffe de la piscine et d'ensuite basculer en Mode silence.

Mode	Modes	Strength
	Mode boost	Capacité de chauffage: 20% à 100%. Optimisation intelligente Chauffage rapide
	Mode silence	Capacité de chauffage: capacité de 20% à 80% Niveau sonore: 3dB (A) inférieur au mode Boost

6. Paramètres techniques


Modèle:	SPHC150	SPHC210
Conditions : Air 27°C/ eau 27°C/ Humid. 80%		
Capacité de chauffe (kW)	15.0	21.0
COP	15~6.6	14.8~6.4
Conditions : Air 15°C/ Eau 26°C/ Humid. 70%		
Capacité de chauffe (kW)	10.5	14.5
COP	7.7~4.6	7.1~4.6
Conditions: Air 35°C/ Eau 28°C/ Humid. 80%		
Refroidissement(kW)	6.7	9.5
SPECIFICITES TECHNIQUES		
Volume conseillé (m3) *	30~70	40~80
Température de fonctionnement (°C)	-10°C~43°C	
Puissance d'entrée nominale (kW)	0.27~2.28	0.41~3.15
Courant d'entrée nominal (A)	1.17~9.91	1.78~13.69
Niveau sonore à 1m db(A)	40.8~54.5	40.4~53.7
Niveau sonore à 10m db(A)	20.8~34.5	20.4~33.7
Flux conseillé (m³/h)	5~7	8~10
Connections (mm)	50	
Compressor	Mitsubishi Full Stepless DC inverter	
Ventilateur	DC Inverter	
casing	Aluminum alloy	

*Remarques:

Cette pompe à chaleur est capable de fonctionner normalement dans un environnement à des températures de -10°C~+ 43°C. En d'autres termes, l'efficacité ne sera pas garantie en dehors de cette plage. Veuillez prendre en compte que les performances et les paramètres de la pompe à chaleur varient en fonction de votre zone géographique.

Les paramètres connexes sont susceptibles d'être ajustés périodiquement pour une amélioration technique sans préavis. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter à la plaque signalétique et aux informations présentes sur le site www.bypiscine.com.

7. Dimensions

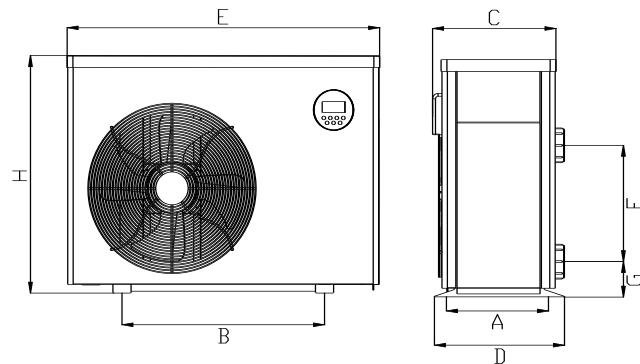

Taille (mm) Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H
SPHC150	334	590	318	359	954	350	74	648
SPHC210	334	590	318	359	954	390	74	748

※Les données ci-dessus font l'objet de modification sans préavis.

Note : Les données et le dessin ci-dessus sont uniquement communiqués à titre d'information pour l'installateur. Le produit est sujet à des modifications périodiques sans avertissement préalable.



D. Guide d'installation

1. Rappel d'installation

Seul un personnel professionnel est autorisé à installer la pompe à chaleur. Si la pompe est installée par l'utilisateur, le risque d'un mauvais fonctionnement peut se présenter.

a. Emplacement


 La pompe à chaleur de la piscine inverter doit être installée dans un endroit suffisamment aéré ou ventilé.

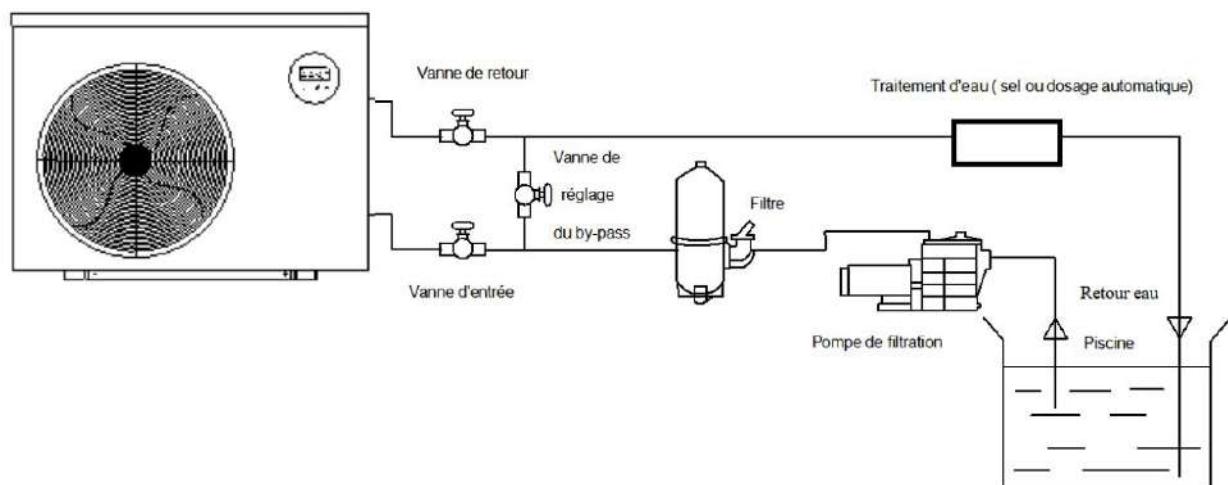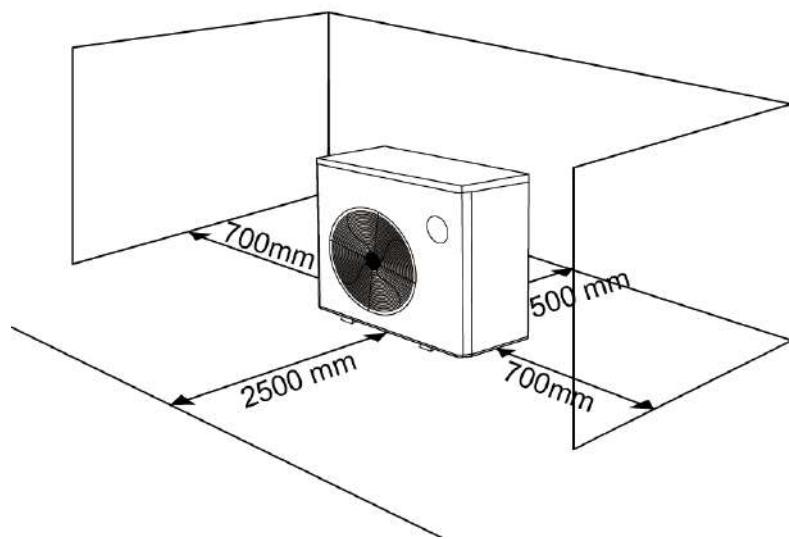

- 1) Le cadre doit être fixé par des boulons et des chevilles de diamètre (M10) sur des fondations en béton ou des supports muraux. La fondation en béton doit être solide et bien fixée ; le support doit être assez solide et traité à l'antirouille;

- 2) N'obstruez en aucun cas le flux d'air de votre pompe à chaleur. Son rendement sera nettement réduit. Il vous faut prévoir un dégagement minimum de 50cm de tous les côtés de la pompe à chaleur (voir dessin).
- 3) Dans tous les cas, l'utilisateur doit déjà posséder une pompe à eau (pompe de filtration) afin d'assurer le flux nécessaire au bon fonctionnement de votre pompe à chaleur. Veuillez consulter les paramètres techniques pour connaître le flux recommandé.
- 4) Lors de son fonctionnement, la pompe à chaleur va générer de la condensation. Cette dernière doit être évacuée grâce au kit de purge fourni avec votre pompe à chaleur.

b. Les raccords d'eau d'entrée et de sortie ne supportent pas le poids des tuyaux souples. La pompe à chaleur doit être connectée avec des tuyaux rigides !

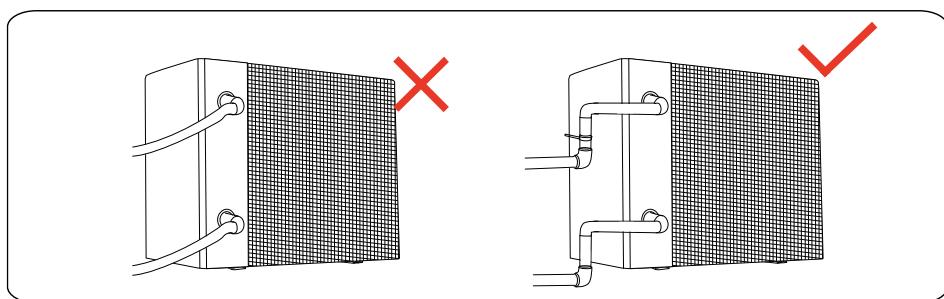


2. Câblage

- a. Connectez la pompe à chaleur à alimentation appropriée, la tension utilisée doit être conforme à la tension nominale du produit.
- b. Relier la machine à la terre.
- c. Le câblage doit être effectué par un technicien professionnel conformément au schéma du circuit.
- d. Réglez le courant de fuite du différentiel de protection conformément à la réglementation locale de câblage (courant de fonctionnement de fuite $\leq 30mA$).
- e. La disposition du câblage d'alimentation et du câblage du signal doit être ordonnée et ne pas se toucher.

3. Schéma de câblage

a. Pour alimentation électrique : 230V 50Hz

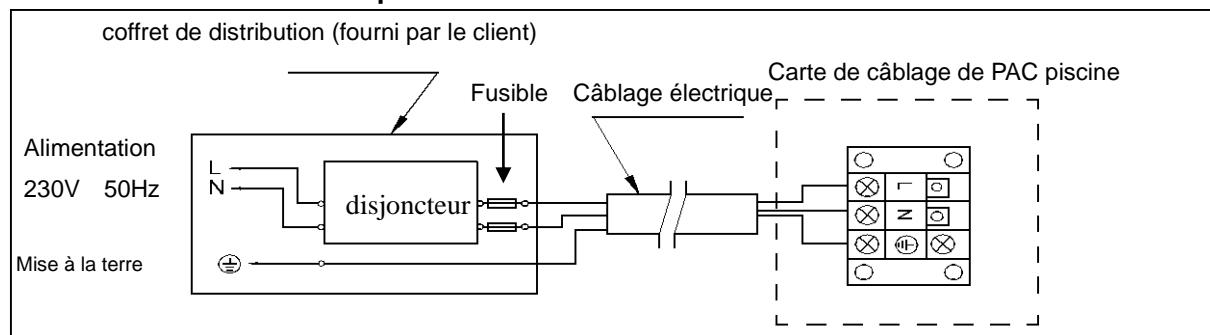

4. Câblage et fusibles

MODELE	SPHC150	SPHC210
Courant (A)	13.5	17.0
Fusible (A)	16A	20A
Câblage électrique (mm ²)	3x2.5	3x4

※Les données ci-dessus font l'objet de modification sans préavis.

Note: les données ci-dessus sont adaptées au cordon d'alimentation ≤ 10 m. Si le cordon d'alimentation est > 10 m, la section du câble doit être augmenté. Le câble de signal peut être étendu à 50 m maximum.

E. Guide d'opération

1. Les Fonctions clés



Symbole	Désignation	Fonction
---------	-------------	----------

	ON/OFF	Pour allumer / éteindre. Réglages de wifi
	Déverrouillage	Verrouiller / Déverrouiller l'écran (appui long) ; Sélection chauffage /refroidissement
	Mode Silence	Changer de mode (Boost  , Silence )
	Haut /bas	Réglage de température & affichage

Attention:

- a. Mode veille (écran verrouillé) : Seul  s'allume. L'écran et les autres boutons ne sont pas rétro-éclairés.
- b. Éteinte : Seul  s'allume et il n'y a aucun affichage sur l'écran.
- c. Afin d'économiser de l'énergie, l'écran se met automatiquement en veille.

2. Instructions de fonctionnement

a. Verrouillage de l'écran

- 1) Appuyez “

11

b. Allumer

Appuyez  pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran , appuyez  pour allumer la machine.

c. Réglage de température

Appuyez  et  pour afficher et ajuster la réglage de température

d. Sélection de mode

1) Appuyez longtemps sur  pour passer en mode chauffage  , refroidissement  et automatique .

Chaffage  : (18-40°C)

Refroidissement  : (12~30°C)

Mode Automatique(12~40°C)

2) Appuyez sur  pour choisir le mode boost  , et mode silence 

Mode défaut : Boost 

Veuillez choisir le mode boost  pour la première mise en température.

e. Dégivrage

1) Dégivrage automatique : Lorsque la machine est en dégivrage, le  clignote. Une fois le dégivrage terminé, le  clignotement s'arrête.

2) Dégivrage forcé : Si l'échangeur est totalement givré et que la machine continue à fonctionner vous pouvez forcer le dégivrage. Appuyez sur  et  simultanément pendant 5 secondes. Le dégivrage forcé se met en marche et  clignote.

Remarque : l'intervalle minimum entre deux dégivrages est de 30 minutes.

f. Vérification de l'état de fonctionnement

- a. Appuyez sur  pendant 5 secondes jusqu'à entendre un BIP.
- b. A cet instant, l'écran affiche alternativement le code "C0" et la valeur correspondante.
- c. Changez de valeur avec  et 
- d. Appuyez sur  pour quitter le mode.
- e. Voici un tableau récapitulatif de toutes les valeurs consultables

Code	Signification	unité
C0	Température eau d'entrée	°C
C1	Température de l'eau de sortie	°C
C2	Température ambiante	°C
C3	Température d'échappement	°C
C4	T° tuyau - bobine de l'évaporateur	°C
C5	Température retour de gaz	°C
C6	T° tuyau - bobine de refroidissement	°C
C9	T° plaque de refroidissement	°C
C10	La vanne d'expansion électronique	P

g. WIFI

Téléchargez tout d'abord l'application InverGo sur le Playstore Android ou dans l'Appstore Apple. Ensuite, créez-vous un compte en utilisant l'identification par adresse mail.

Déverrouillez l'écran de votre pompe à chaleur et appuyez sur  pendant 3 secondes. Après que  ait clignoté, entrez dans votre smartphone le mot de passe de votre Wifi. (Votre smartphone doit être connecté au Wifi et non à la 4G lors du pairage).

Si l'application arrive à détecter votre pompe à chaleur et votre réseau Wifi, l'insigne  s'allume.

Effacer l'historique des réglages Wifi: lorsque l'écran est allumé, appuyez sur  pendant 10 secondes, après que  ait clignoté pendant 10 secondes,  s'éteint.

h. Application Smartphone

L'application InverGo vous permet de contrôler la température de votre bassin à distance. Vous pouvez également consulter les codes erreurs et planifier différentes plages horaires de fonctionnement.

After the swimming pool heater start up, please kindly checking for any abnormal noise from the machine.

F. Test

1. Inspection de la pompe à chaleur avant l'utilisation

- a. Le flux d'air n'est pas obstrué par un quelconque obstacle.
- b. L'environnement de fonctionnement n'est aucunement corrosif.
- c. Le câblage électrique a été respecté, les connexions ont été faites comme décrit dans le manuel et la machine a été mise à la terre.
- d. Double check l'appareil est éteint.
- e. Inspecter la température
- f. Inspectez l'entrée et la sortie de l'air.

2. Avis et méthode de détection de fuite



- a. La vérification des fuites est interdite dans les zones fermées.
- b. La source d'inflammation est interdite pendant l'inspection de fuite. Une torche aux halogénures (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être utilisée.
- c. Les fluides de détection de fuite peuvent être appliqués avec la plupart des réfrigérants, mais l'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder le tuyau en cuivre.
- d. Aspirer et vider complètement avant de souder. La soudure peut être effectuée uniquement par du personnel qualifié.
- e. Veuillez arrêter l'utilisation en cas de fuite de gaz et contactez un professionnel.

3. Essai


- a. L'utilisateur doit démarrer la filtration avant la pompe à chaleur.
- b. Avant de démarrer la pompe à chaleur, vérifiez s'il y a des fuites d'eau puis allumer l'alimentation électrique.
- c. Afin de protéger la pompe à chaleur, la machine est équipée d'une fonction de démarrage différée. C'est-à-dire que le ventilateur fonctionnera 1 minute avant le compresseur lors du démarrage de la machine et il cessera de fonctionner 1 minute après extinction du compresseur lorsque la machine est mise en position arrêt.
- d. Après le démarrage de pompe à chaleur, veuillez vérifier s'il y a des bruits anormaux dans la machine.

G. Maintenance



COUPEZ l'alimentation électrique de l'appareil de chauffage avant le nettoyage, l'examen et la réparation.

1. Durant d'hiver quand vous ne nagez pas :
 - a. Coupez l'alimentation électrique pour éviter tout dommage sur la machine
 - b. Videz l'eau de la machine afin de la protéger contre le gel.
 - c. Couvrez votre machine avec la housse d'hivernage adéquate.

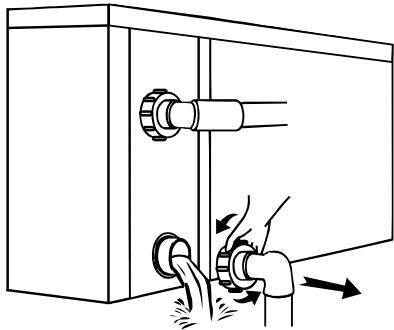

!!Important:

Dévissez la buse d'eau du tuyau d'admission pour laisser l'eau s'écouler.

2. Veuillez nettoyer cette machine avec des détergents domestiques ou de l'eau propre. N'utilisez JAMAIS d'essence, de diluant ou tout autre carburant similaire.
3. Vérifiez les boulons, les câbles et les connexions régulièrement.
4. Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter un centre de service agréé à proximité.
5. Veuillez ne pas travailler sur l'équipement par vous-même. une opération incorrecte pourrait causer un danger.
6. En cas du risque, une inspection de sécurité doit être effectuée avant l'entretien ou la réparation de pompes à chaleurs avec R32.

H. Dépannage des défauts courants

1. conseils de réparation



Avertissement

- a) Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter un centre de service agréé à proximité.
- b) Toute personne impliquée dans des travaux sur ou dans un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat en cours de validité délivré par une autorité d'évaluation accréditée par le secteur, ce qui l'autorise à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément aux spécifications en vigueur.
- c) Ne tentez pas de travailler vous-même sur l'équipement. Une mauvaise utilisation peut causer un danger
- d) Respectez scrupuleusement les exigences du fabricant lors de la recharge de gaz R32 et de maintenance de l'équipement. Ce chapitre porte sur les exigences particulières en matière d'entretien pour les pompes à chaleur de piscine avec gaz R32. Veuillez-vous reporter au manuel de service technique pour les opérations de maintenance détaillées.
- e) Vidangez complètement avant de souder, la soudure ne peut être effectuée que par du personnel professionnel d'un centre de service agréé.

2. Codes de défaillances et solutions

Défaillance	Raisons	Solutions
La pompe à chaleur ne fonctionne pas	Aucune puissance	Allumez l'interrupteur
	L'interrupteur est éteint	Allumez l'interrupteur
	Fusible brûlé	Vérifiez et changez le fusible
	Le disjoncteur est éteint	Vérifiez et allumez le disjoncteur
Le ventilateur fonctionne, mais le chauffage est insuffisant.	Évaporateur bloqué	Enlevez les obstacles
	Sortie d'air bloquée	Enlevez les obstacles
	3 minutes de retard	Attendez avec patience
Pas de chauffe	La température réglée est trop basse	Réglez la température de chauffage appropriée.
	Pas de débit	Mettez votre filtration en route et ouvrez le By Pass.
	3 minutes de retard	Attendez avec patience

Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter votre installateur avec des informations détaillées et votre numéro de modèle. N'essayez pas de la réparer vous-même

Note: Si les conditions suivantes se produisent, veuillez arrêter immédiatement la machine et couper immédiatement l'alimentation électrique, puis contactez votre revendeur:

1. Faux contacts
2. Le fusible est fréquemment cassé ou le disjoncteur de courant de fuite a sauté.

Protection & code de défaillance

NO.	Affichage	Description de code de protection
1	E3	Pas de débit d'eau. Soit la pompe de filtration est éteinte, soit le By-Pass est fermé.
2	E5	Alimentation électrique excède la plage de fonctionnement. Sur ou Sous tension
3	E6	Différence de température excessive entre l'eau d'entrée et de sortie (protection insuffisante de la part du flow switch)
4	Eb	Protection de température ambiante trop élevée ou trop faible
5	Ed	Rappel anti-gel
NO.	Affichage	Description de code de défaillance
1	E1	Protection contre haute pression
2	E2	Protection contre pression basse
3	E4	Protection de séquence à 3 phases (seulement triphasée)
4	E7	Température de sortie de l'eau trop élevée ou trop faible
5	E8	Protection contre la haute température de sortie
6	EA	Protection contre la surchauffe de l'évaporateur (en mode
7	P0	Défaillance de contrôle de communication
8	P1	Défaillance du capteur de température d'entrée d'eau
9	P2	Défaillance du capteur de température de sortie d'eau
10	P3	Défaillance du capteur de température de sortie des gaz
11	P4	Défaillance du capteur de température du tuyau de l'évaporateur
12	P5	Défaillance du capteur de température de retour des gaz
13	P6	Panne du capteur de température du tuyau du serpentin de refroidissement
14	P7	Défaillance du capteur de température ambiante
15	P8	Défaillance du capteur de plaque de refroidissement
16	P9	Défaillance du capteur de courant
17	PA	Échec du redémarrage de mémoire
18	F1	Panne du module lecteur du compresseur
19	F2	Défaillance du module CFP
20	F3	Échec du démarrage du compresseur
21	F4	Échec de fonctionnement de compresseur
22	F5	Protection de la carte onduleur contre les surintensités
23	F6	Protection contre la surchauffe de la carte Inverter
24	F7	Protection par rapport au courant
25	F8	Protection pour la plaque de refroidissement
26	F9	Moteur ventilateur endommagé
27	Fb	Défaillance de la protection du courant
28	FA	Protection de sur tension du module PFC

J. Wifi operation

1 Téléchargement de l'application



Pour Android



Pour IOS




2

Création de compte

1. Enregistrement par mail ou téléphone



3

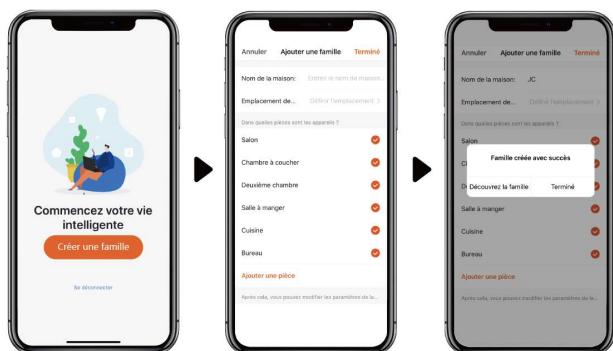


4



3

Creation d'une famille

Créez une famille et définissez la pièce que vous désirez contrôler.

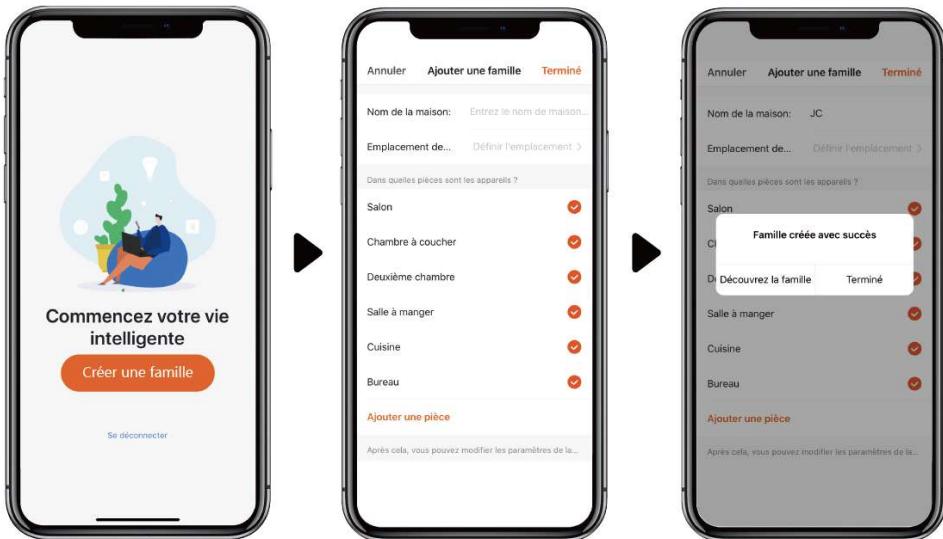

4

Appairage



Soyez certain que votre mobile soit connecté au **Wifi et non pas en 3G/4G**

1. Appuyez "  " pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran. Appuyez "  " pendant 3 secondes puis relâchez après le Bip. Entrez le mot de passe du Wifi. Pendant l'appairage "  " clignote. Lorsque l'appairage est terminé, "  " cesse de clignoter.



2. Appuyez sur "ajouter appareil" et suivez ensuite les instructions d'appairage.



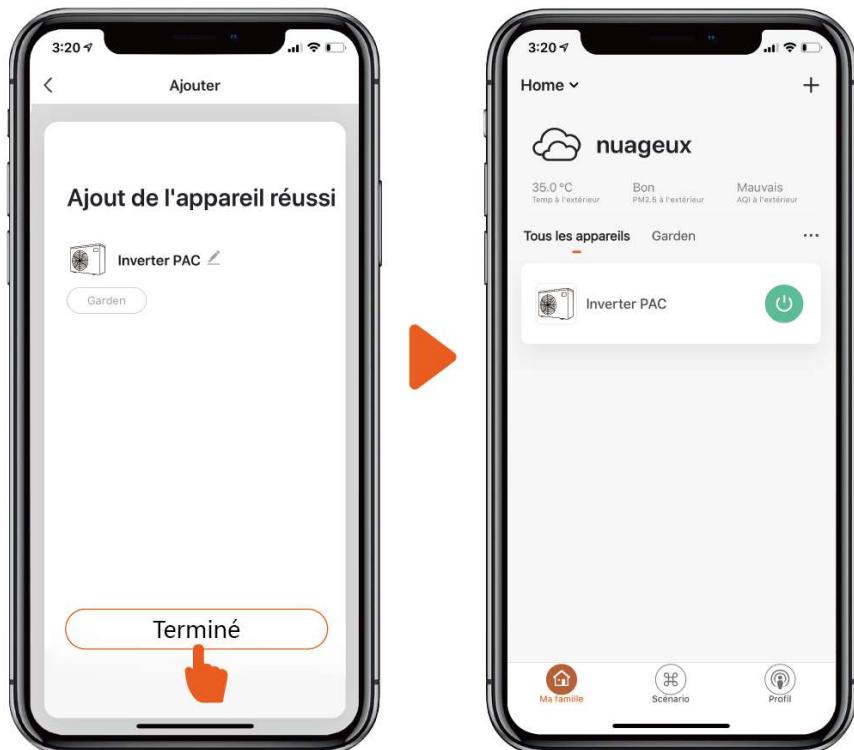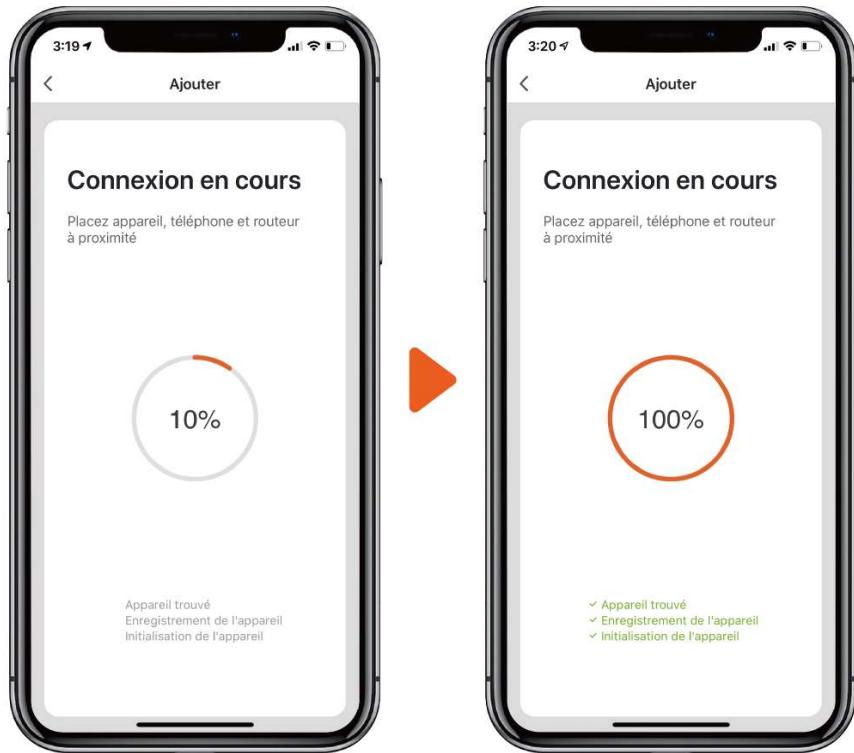

5

Opération

1. Pour les pompes à chaleur ayant uniquement le mode chauffage :





2. Pour les pompes à chaleur avec mode chauffage/refroidissement :



6

Partager le contrôle avec votre famille

Après l'appairage, si un membre de votre famille désire également contrôler la pompe à chaleur, il devra se faire un compte sur l'application. Suivez ensuite la procédure ci-dessous.

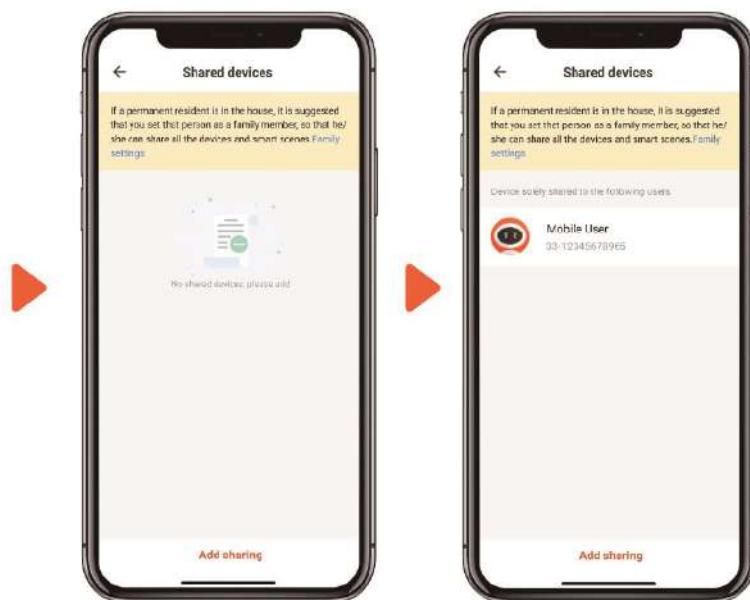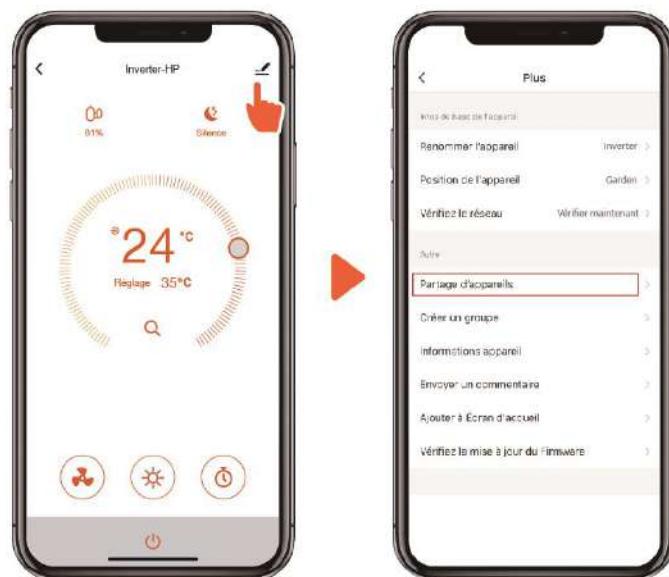

Notice:

1. Si le signal Wifi n'atteint pas la pompe à chaleur, vous devrez utiliser un répéteur. 2. Les prévisions météorologiques ne sont qu'une indication.

L'application est sujette à une mise à jour sans notification préalable.

STELNA 4.S

H Tech Full Inverter



AMBROISE CONCEPT COMMERCE

Bypiscine

Adameneko Bidea Quartier Maurice Pierre 64210 BIDART

contact@bypiscine.com

05-40-07-35-65

www.bypiscine.com